


Bedienungsanleitung Spülmaschine

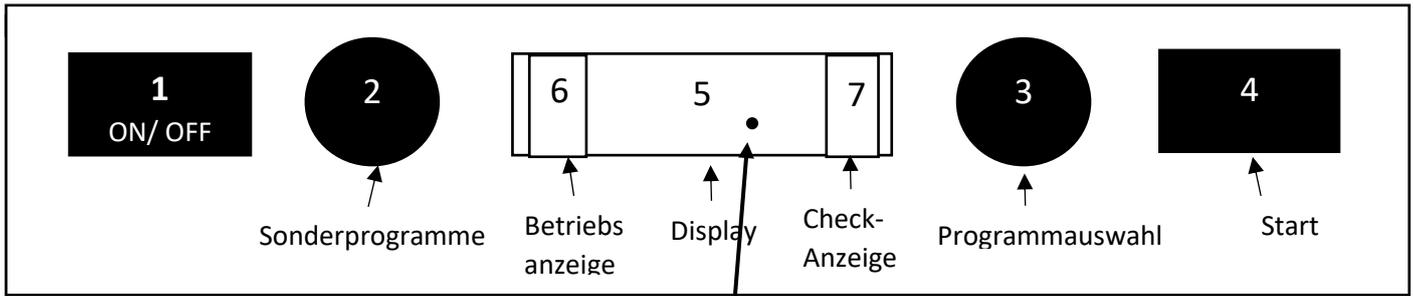

1. Vorbereitung (sollte zeitnah erfolgen, da die Aufheizphase bis zu 30 min dauert)

- Die 3 Sicherungsschalter (Sicherungsschaltschrank oben) einschalten
- ON/ OFF (Nr. 1) drücken → Checkanzeige (Nr. 7) leuchtet im Normalfall „grün“
- Aufheizphase (bis zu 30 min) → solange leuchten die LED's der Betriebsanzeige (Nr.6) von oben nach unten auf und der **Displaypunkt** blinkt, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. In dieser Phase wird immer wieder Wasser angesaugt und abgepumpt. Wenn Nr. 6 dauerhaft leuchtet und der Displaypunkt verschwindet → Programmauswahl

2. Programmauswahl/ Starten

- Durch wiederholtes, kurzes Drücken der Taste 3 können folgende **Standartprogramme** ausgewählt werden:

Pr 1	Kurzprogramm für leicht verschmutztes Geschirr (Dauer ca. 1,5 min.)
Pr 2	Normalprogramm für normal verschmutztes Geschirr (Dauer ca. 2 min.)
Pr 3	Langes Programm für stark verschmutztes Geschirr (Dauer ca. 3 min.)
CLE	Selbstreinigungsprogramm und Entleerung des Geräts am Ende des Tages
dr	Tankentleerung

- Als **Sonderprogramme (Taste 2)** stehen folgende zur Verfügung, welche jedoch bitte ausschließlich durch den Vorstand des Vereins genutzt werden!

ECo	Reduziert den Energieverbrauch → lange Spüldauer !!!
GLAS	Für Gläserreinigung
LonG	Unbegrenzttes Spülprogramm → endet nach 12 min. Kann vorher durch Drücken der Start Taste (Nr 4) beendet werden

- Das gewählte Programm wird nun im Display (Nr. 5) angezeigt
- Durch Drücken von Start (Nr. 4) wird das Programm gestartet. Während des Programmablaufs blinken die orangen LED's der Betriebsanzeige (Nr. 6) von unten nach oben
- Nach Ablauf des Programms leuchtet die Betriebsanzeige (Nr. 6) dauerhaft grün
- Um ein Spülprogramm vorzeitig abubrechen, Start (Nr. 4) drücken.

3. sonstige Hinweise/ Bitten

- **Reinigung:** Am Ende des Tages/ der Hüttenmiete wird darum gebeten, dass das Bodensieb entfernt und gereinigt wird. Anschließend ist das Programm „**dr**“ (siehe Pkt. 2 Standartprogramme) 1 x durchlaufen zu lassen. Dies hat zur Folge, dass die Maschine sich reinigt. Danach kann das Bodensieb wieder eingefügt werden. Die Tür sollte aufgrund von möglicher Geruchsbildung nicht ganz geschlossen werden.
- **Ausschalten:** Durch Drücken von **ON/ OFF** (Nr. 1) wird die Maschine ausgeschaltet. Es erscheinen auf dem Display 3 Striche. Danach kann die Sicherung ausgeschaltet werden.
- **Automatischer Programmstart:** Bei geöffneter Tür die Start Taste (Nr. 4) solange drücken bis „**AS**“ im Display erscheint. Danach startet das zuvor ausgewählte Programm automatisch wieder beim Schließen der Tür. Zur Deaktivierung muss die Start Taste bei geöffneter Tür wiederrum ca. 5 Sek gedrückt werden.
- **Informationsanzeigen:** Wenn die Start Taste (Nr. 4) einige Sek. gedrückt wird, werden kurzzeitig nacheinander die Boiler- und Spültemperatur („**b**“ und „**t**“) sowie die Anzahl der ausgeführten Spülgänge angezeigt. Durch Drücken der Programmauswahl (Nr. 3) für einige Sek. werden die Boiler- und Spültemperatur sowie die Anzahl der ausgeführten Spülgänge dauerhaft für alle Programme angezeigt. Durch Drücken der Programmauswahl (Nr. 3) wird diese Funktion **deaktiviert.**
- **Übersicht der möglichen Anzeigen im Display:**

door	Tür offen
b	Klarspültemperatur
t	Spültemperatur
rEG	Harzgenerierung erforderlich
SALt	Salz nachfüllen

CY	Ausgeführte Spülgänge
End	Programmende
AS	Automatischer Programmstart
LonG	Unbegrenzttes Spülprogramm
Sru	Service

- Bei Problemen wird gebeten, den Vorstand des Vereins zu kontaktieren!